

10. Batteribyte CLIQ-Nycklar

Videoguide – byta batteri

ASSA rekommenderar att batteriet byts ut vartannat år, eller efter 20 000 öppningar. När batteriet behöver bytas signalerar CLIQ-nyckeln detta genom att ge ifrån sig 3 långa pip och blinka tre gånger med grönt ljus.

Energiförsörjning: Litiumbatteri av standardtyp CR2025.
ASSA art.nr. 88 04 74



Gör så här


⚠ OBS: Om batterier är ute ur nyckeln längre än 30 sekunder blir den inaktiv, tappar tiden är lagrad. Nyckeln behöver då aktiveras och omprogrammeras.

1. Håll nyckeln med den svarta kontaktskenan uppåt




2. Ta bort metalltäcks kylten med CLIQ-logotypen på genom att sticka in en liten platt skruvmejsel under den. Det är mycket viktigt att komma under botten greppet och täcks kylten ordentligt, eftersom täcks kylten annars skadas.

⚠ OBS: Vrid försiktigt med skruvmejseln

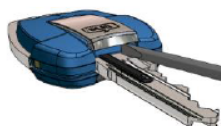


3. Lossa den lilla stjärnskruven.

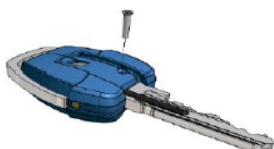

4. Vänd på nyckeln.



5. Tryck ut botten greppet mot nyckelspetsen och ta bort den. I detta steg måste du ta i en aning.

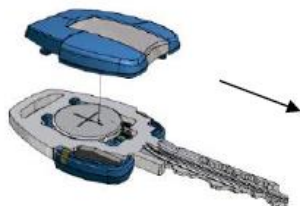

6. Ta det ur det gamla batteriet och sätt i det nya med + (plussidan) uppåt.




7. Sätt tillbaka botten greppet och kontrollera att det är fastsatt korrekt.



8. Vänd på nyckeln och skruva tillbaka skruven.



9. Sätt tillbaka metalltäcks kylten.

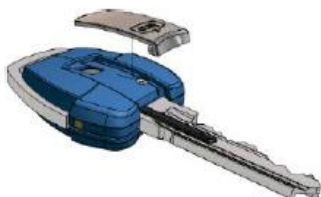

10. Klart.

